

## 固定金具 BUP100S取扱説明書

本製品は、オムロン製無停電電源装置 BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW/BU1002SW/BUM100S/BUM150S(\*1) 専用の固定金具です。

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。  
設置やご使用開始の前に必ずお読みください

### 安全上のご注意

この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。

	<b>注 意</b>	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
--	------------	---

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

：禁止(してはいけないこと)を示します。例えばは分解禁止を意味しています。

：強制(必ずしなければならないこと)を示します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。  
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

(\*1) 最新の対応機種は当社ホームページを参照してください。

(<http://www.omron.co.jp/ese/>)

### 注意

指定外の方で設置しないこと。

- 落下するとけがをすることがあります。
- 指定方向以外で設置されると、万一バッテリーが液漏れしたときの保護ができません。



設置場所の床面材質に適したネジを使用し、振動等にかかる力に耐えられるよう確実に固定すること。

- 設置する床面の材質、厚さなどを確認し、金属の場合は付属のネジを使用してください。  
床面がコンクリート、木材などの場合は、その材質に適した専用のネジを使用してください。



### ◆ 製品の梱包内容 ◆



L金具 (大) ..... 4

L金具 (小) ..... 4

金具固定ネジ (M3) ..... 8

床面固定ネジ (M5) ..... 4

取扱説明書 ..... 1




## ■ 設置方法

### < BU1002SW の場合 >


1. UPS 本体を横向きに倒します。

底面の M3 ネジ (8 個) をプラスドライバーではずし、外したネジで L 金具 (小) 4 個を固定します。

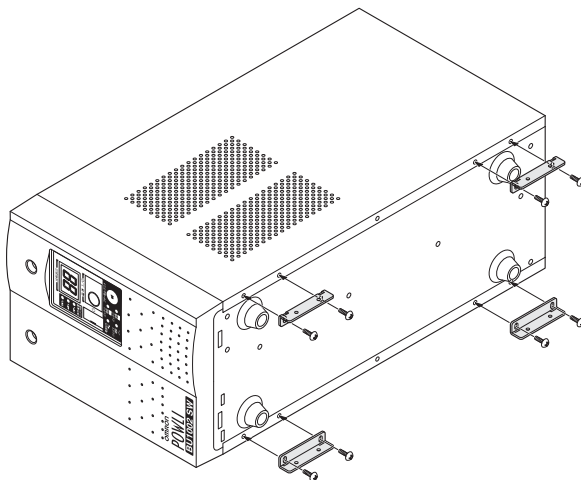


2. 縦置きに戻し、金具固定ネジ (8 個) で L 金具 (大) 4 個を取り付けます。

床面固定ネジ (4 個) で、床に固定してください。

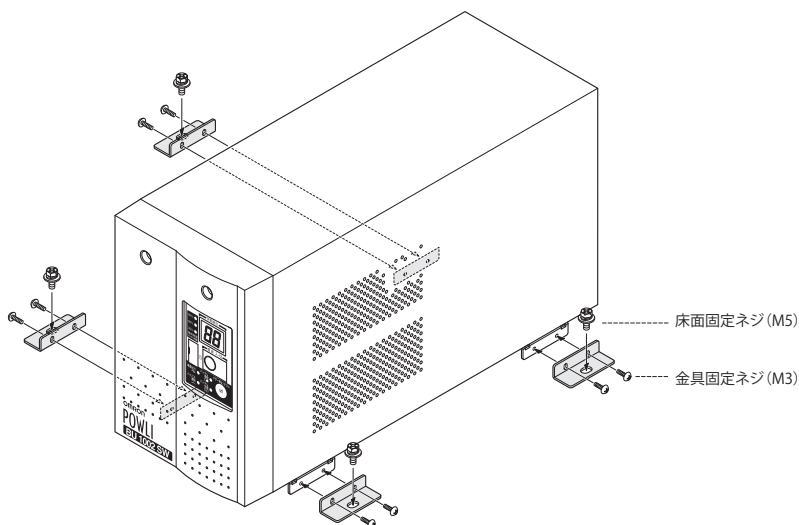


■ 外形寸法図 (mm)


<BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU1002SW/BUM100S/BUM150S>

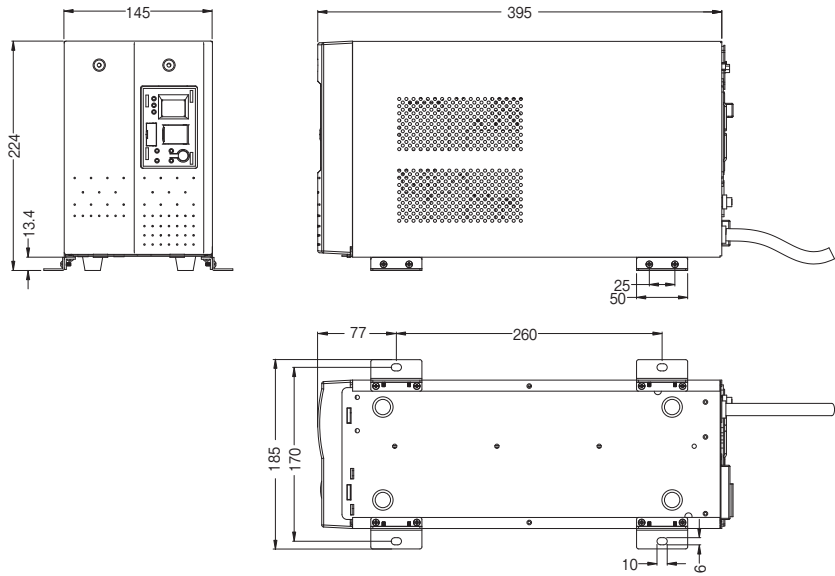


<BU150SW>

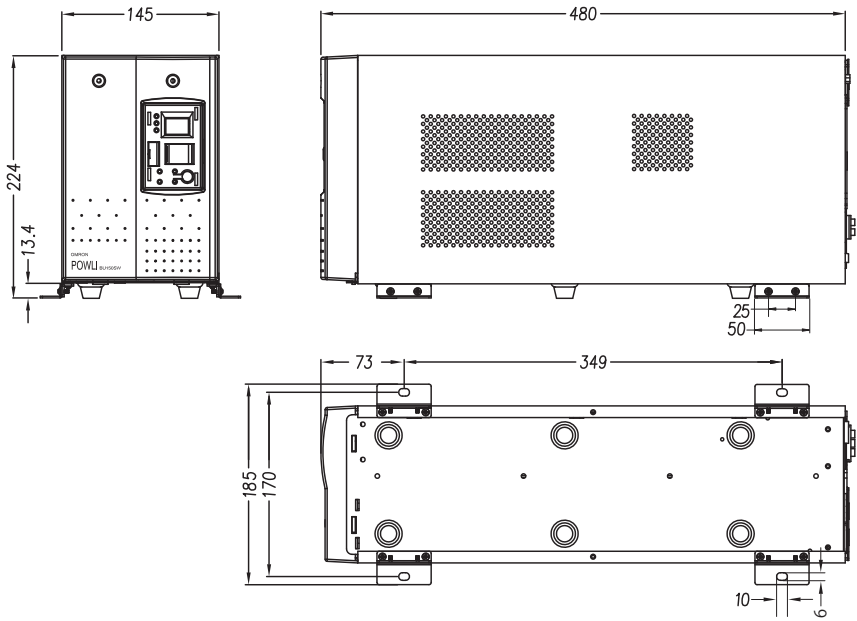

## ■ L 金具 (大) (mm)

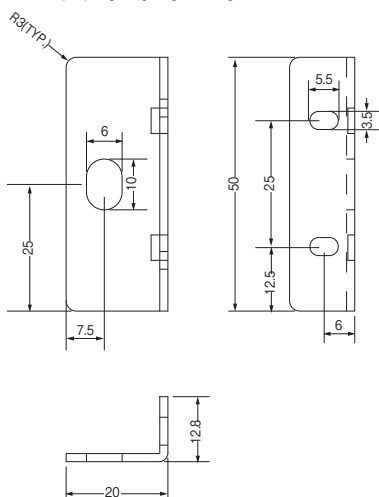

## L 金具 (小) (mm)

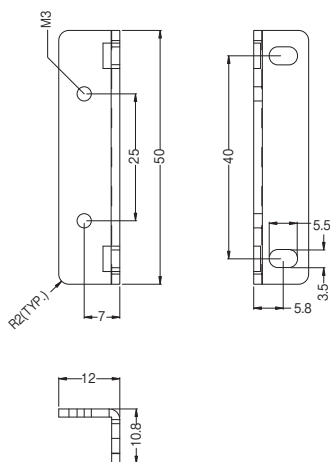

電子機器ホームページ <http://www.omron.co.jp/ese/>

本取扱説明書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されております。

本取扱説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

© OMRON Corporation 2007 ALL Rights Reserved

# オムロン株式会社

K1L-D-07004D